


INSTRUCTIONS DE MONTAGE Modular Wall

Préparation

En fonction du type de pose, vous aurez besoin des outils et matériaux suivants. Veuillez tenir compte non seulement du poids du panneau, mais aussi de la nature du support lors du choix des outils et accessoires adaptés. Si les outils, le poids et le support ne sont pas correctement adaptés les uns aux autres, il existe un risque que le panneau tombe ultérieurement (risque de blessure !).

Tous les produits Modular Wall ne se prêtent pas à une installation à l'aide de vis. Pour les produits dotés d'une couche décorative sur toute la surface, nous recommandons un montage par collage afin de ne pas endommager la face décorative.

Les panneaux muraux ne sont pas adaptés à une installation dans des pièces humides ; leur montage s'effectue à vos propres risques.

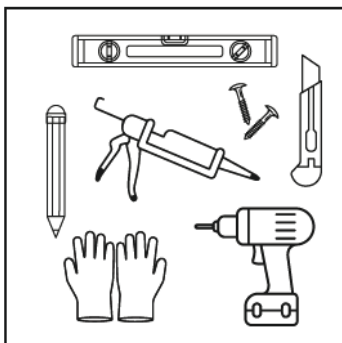

Vis:


- Visseuse sans fil ou tournevis
- Perceuse, si nécessaire
- Vis (chevilles) adaptées au type de mur
- Niveau à bulle
- Crayon
- Gants

Collage:

- Pistolet à colle
- Colle adaptée au support
- Niveau à bulle
- Gants




Veillez porter des gants afin d'éviter toute coupure sur les arêtes ou causée par des éclats.

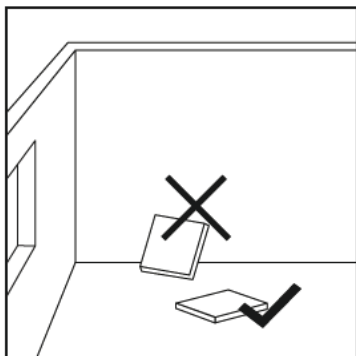

Ne stockez jamais les colis et les panneaux à la verticale, mais à plat sur une surface plane afin d'éviter toute déformation. Protégez les panneaux de l'humidité. La dilatation et le retrait se produisent en fonction des variations d'humidité. L'humidité favorise la formation de moisissures.


Le support doit être propre et sec. Avant la pose, retirez entièrement les anciens revêtements du support dans la mesure où ceux-ci nuisent à la planéité ou gênent la pose.

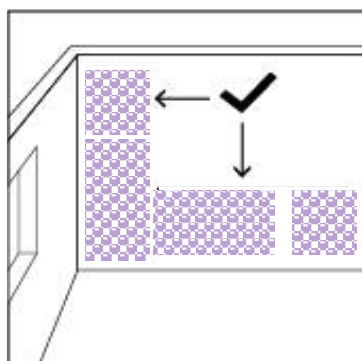


Les panneaux peuvent être fixés à la verticale ou à l'horizontale, selon vos préférences.

Si vous devez découper les panneaux, utilisez une scie sauteuse. Nous vous recommandons de recouvrir au préalable la zone de coupe du placage avec du ruban de masquage afin d'éviter que le bois ne s'effiloche.

Montage mural

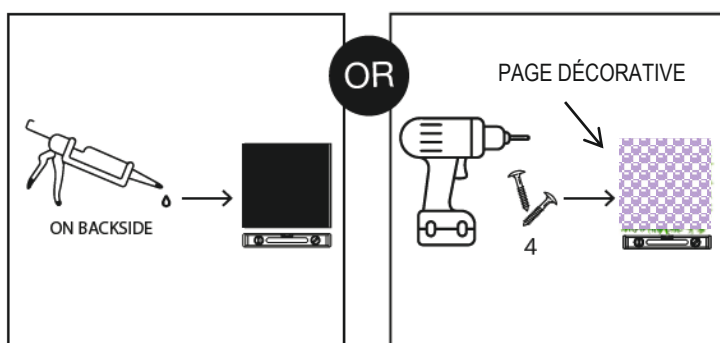


Les panneaux muraux peuvent être soit vissés, soit collés au mur.

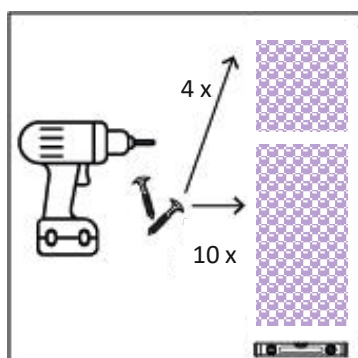**Vis:**

Pour la fixation, il vous faudra entre 4 et 10 vis par panneau (4 pour le petit format et 10 pour le grand format), à placer à intervalles réguliers et dont la couleur s'harmonise avec celle du produit.

Vissez à travers le feutre. Marquez au préalable l'emplacement des trous sur le panneau.

Tous les produits Modular Wall ne se prêtent pas à une pose à l'aide de vis. Pour les produits dotés d'une couche décorative sur toute la surface, nous recommandons une pose par collage afin de ne pas endommager la face décorative.

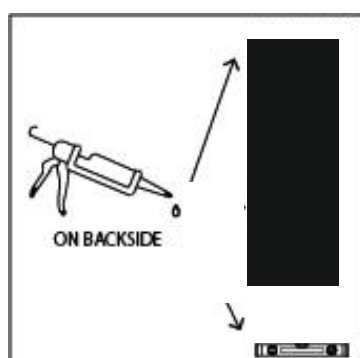**Collage:**

Pour le collage des panneaux muraux, nous recommandons d'utiliser une colle de montage sans solvant. Le choix de la colle appropriée dépend toutefois toujours du support. La colle est appliquée par points ou en lignes sinueuses au dos des panneaux.

Alignez les panneaux à l'aide d'un niveau à bulle et appuyez dessus pour les fixer.

Variantes de pose possibles

Les produits Modular Wall peuvent être associés à une multitude d'autres panneaux.

