MONTAGE-INSTRUCTIES Modular Wall

Voorbereiding

Afhankelijk van de manier van monteren hebt u de volgende gereedschappen en materialen nodig. Houd bij de keuze van het juiste gereedschap of hulpmiddel, naast het gewicht van het paneel, ook rekening met de staat en het materiaal van de ondergrond. Als gereedschap, gewicht en oppervlak niet goed op elkaar zijn afgestemd, bestaat het risico dat het paneel later alsnog losraakt (gevaar voor letsel!).

Niet alle Modular Wall-producten zijn geschikt om met schroeven te bevestigen. Bij producten met een doorlopende decoratieve toplaag adviseren we montage met lijm, zodat het decoratieve oppervlak niet beschadigt.

Wandpanelen zijn niet geschikt voor montage in vochtige ruimtes; als u dit toch doet, is dat volledig op eigen verantwoordelijkheid.

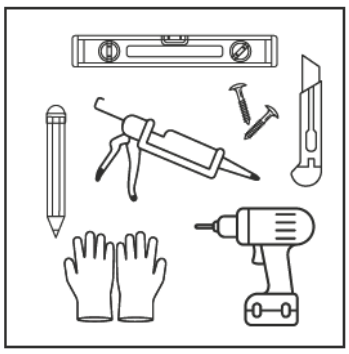

Schroeven:

- Accuschroefmachine of schroevendraaier
- Boor, indien nodig
- Schroeven (pluggen), passend bij het type muur
- Waterpas
- Potlood
- Handschoenen

Lijmen:

- Lijmpistool
- Lijm geschikt voor de ondergrond
- Waterpas
- Handschoenen

Draag handschoenen om snijwonden door scherpe randen of splinters te voorkomen.

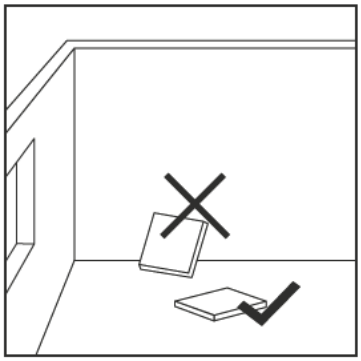

Sla colli en panelen nooit rechtop op: leg ze altijd plat op een vlakke ondergrond om vervorming te voorkomen. Bescherm de panelen tegen vocht. Bij veranderingen in de luchtvochtigheid kunnen ze uitzetten en krimpen. Vocht bevordert bovendien schimmelvorming.

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Verwijder vóór de montage eventuele oude bekleding volledig van de ondergrond, als die de vlakheid beïnvloedt of de installatie belemmert.

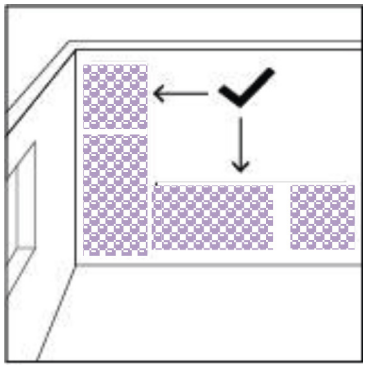

De panelen kunnen naar wens worden gemonteerd: verticaal of horizontaal.

Moeten de panelen op maat worden gemaakt, gebruik dan een decoupeerzaag. Plak vóór het zagen schilderstape langs de zaaglijn op de toplaag, zodat deze niet gaat rafelen.

Wandmontage

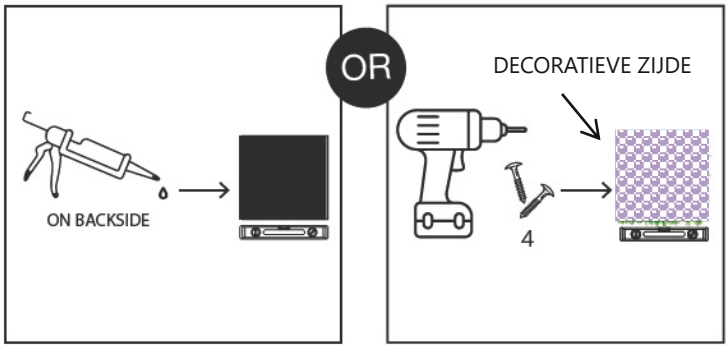

De wandpanelen kunnen aan de muur worden bevestigd door ze vast te schroeven of te verlijmen.

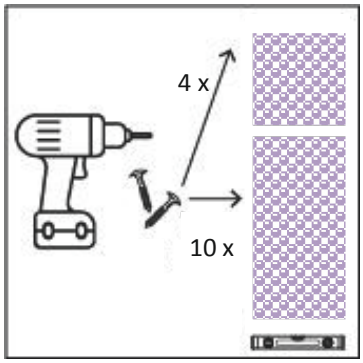

Schroeven:

Voor de bevestiging zijn per paneel 4–10 schroeven nodig (4 voor het kleine formaat en 10 voor het grote formaat). Verdeel ze gelijkmatig en kies schroeven in een kleur die past bij het product.

Draai de schroeven door het vilt heen. Teken eerst de boorgaten op het paneel af.

Niet alle Modular Wall-producten zijn geschikt voor montage met schroeven. Bij producten met een volledig dekkende decorlaag adviseren we bevestiging met lijm, om beschadiging van het decoratieve oppervlak te voorkomen.

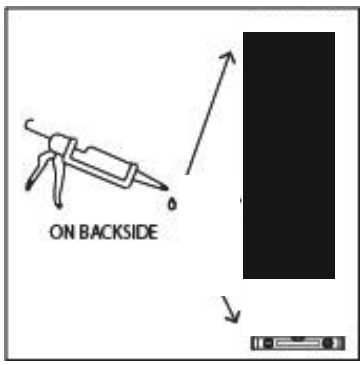

Lijmen:

Voor het verlijmen van de wandpanelen adviseren we een oplosmiddelvrije montagelijm. Welke lijm het meest geschikt is, hangt ook af van het type ondergrond. Breng de lijm aan op de achterzijde in dotten of in zigzag-rillen.

Lijn de panelen uit met een waterpas en druk ze stevig aan om ze vast te zetten.

Mogelijke installatieopties
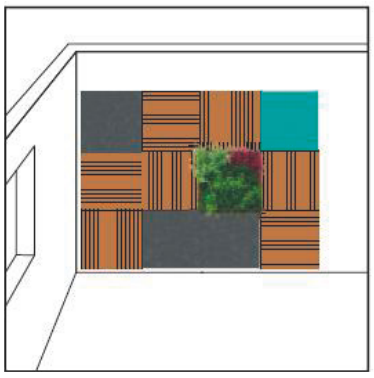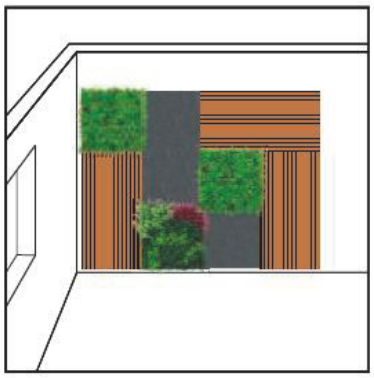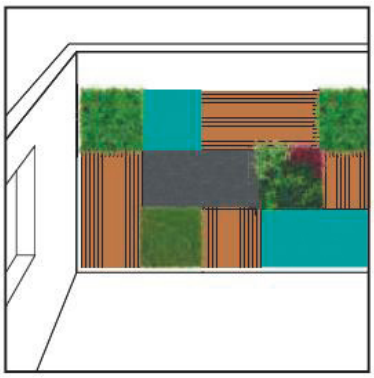
Modular Wall-producten zijn te combineren met een brede selectie andere panelen.